

mimov

WATCH

MANUAL DE USUARIO

CONTENIDO

1. QUÉ ES MIMOV WATCH	4
2. DESCRIPCIÓN DE MIMOV WATCH Y FUNCIONAMIENTO	6
3. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	16
4. RECOMENDACIONES Y RESTRICCIONES DE USO	19
5. RECICLAJE E INFORMACIÓN AMBIENTAL	22
6. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	24
7. INFORMACIÓN ACERCA DE LA TASA DE ABSORCIÓN ESPECÍFICA	24
8. INFORMACIÓN ACERCA DE LAS BANDAS DE TRANSMISIÓN	25
9. GARANTÍA	26
10. CONTACTE CON NOSOTROS	27

MIMOV es una marca registrada propiedad de UNEI Iniciativa Social, S.L.U.

Lea el manual usuario para familiarizarse con el dispositivo y sus funciones. No seguir las normas puede ser peligroso o ilegal.

El terminal MIMOV Watch permite distintas formas de funcionamiento dependiendo de la programación realizada.

Para el correcto uso del equipo debe seguir la documentación y/o instrucciones suministradas por el vendedor del equipo o el proveedor del servicio.

1. QUÉ ES MIMOV WATCH

MIMOV Watch es un dispositivo móvil con formato pulsera y conectividad 4G. Está dotado de GPS y permite la comunicación de eventos.

MIMOV Watch dispone de un botón de llamada directa a números previamente asignados y una pantalla táctil que muestra información de manera sencilla.

MIMOV Watch puede comunicar alarmas automáticas al detectar alguna situación de peligro definida en la plataforma asociada.

El equipo suministrado consta de los siguientes componentes:

- Dispositivo MIMOV Watch
- Base de carga junto con su adaptador de corriente y cable de conexión
- Manual de usuario

– Contenido de la caja

Reloj



Cable USB



Cargador



Base de carga



Manual de usuario




2. DESCRIPCIÓN DE MIMOV WATCH Y FUNCIONAMIENTO


En las siguientes páginas encontrará una descripción detallada de las distintas partes de MIMOV WATCH, así como una guía de usuario para su correcto uso.

Recomendamos leer esta sección del manual con detenimiento para que el usuario pueda hacer uso del dispositivo con seguridad.



– Parte delantera

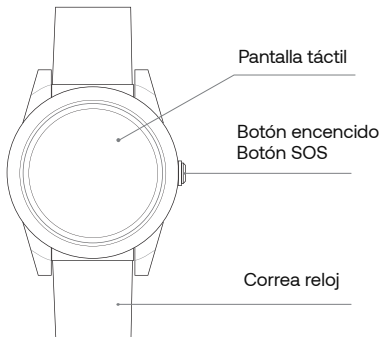

– Parte trasera

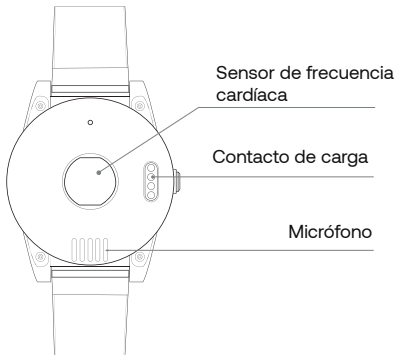


- Lateral



Siga las siguientes instrucciones


- 1 Retira correa del reloj.

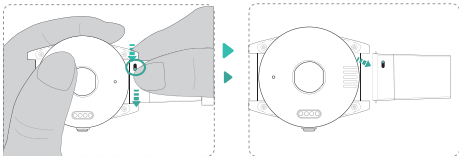

- 2 Retura la tarjeta SIM de su ranura e insertar la tarjeta Nano SIM


- 3 Vuelva a introducir la tarjeta SIM y fije la correa



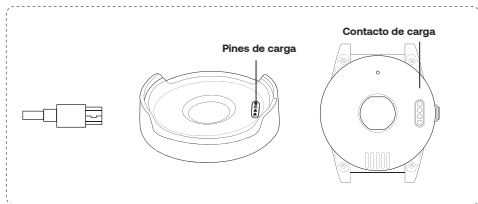

- Conecte el cable de carga USB de la base al adaptador de corriente.
- Sitúe el reloj en la base de forma correcta, recibirá un mensaje visual y auditivo indicando que está cargando.
- Por favor, cargue la batería de forma diaria durante 2 horas o cuando la batería esté baja.

Cuando el reloj esté encendido, deslice a izquierda o derecha para cambiar entre las distintas pantallas y funcionalidades del reloj: llamada SOS, llamada a contactos y pantalla de apagado.

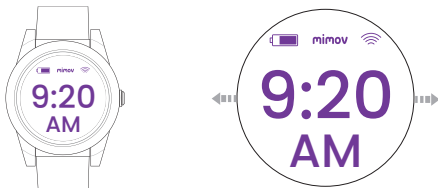


En la pantalla principal del reloj puede visualizar: indicador de carga de batería, indicador de cobertura y hora.

– Hacer llamada SOS



- Deslice a la derecha para acceder a la pantalla de llamada SOS, pulse el botón para realizar la llamada SOS.
- Pulse el botón para realizar la llamada SOS.

– Colgar llamada SOS

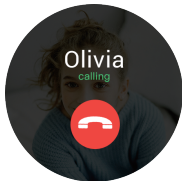


- En la pantalla aparecerá el número de llamada y un botón para colgar la llamada.

– Hacer llamada a contacto



- Deslice a la derecha para acceder a la pantalla de llamada de contactos, pulse el botón de “Contacto 1” o “Contacto 2” para realizar la llamada.
- Pulse el botón para realizar la llamada SOS.

– Colgar llamada a contacto

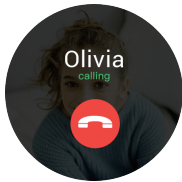

- En la pantalla aparecerá el número de llamada y un botón para colgar la llamada.

– Apagar dispositivo



- Deslice a la derecha para acceder a la pantalla de apagado. Pulse el botón de apagado.

– Colgar llamada a contacto



- Aparecerá una pantalla previa al apagado. Pulse "Si" para continuar o pulse "No" para detener el apagado.

3. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- El terminal MIMOV Watch puede ser considerado a los efectos de uso como un teléfono móvil, debiendo aplicársele las mismas restricciones de uso.
- Para utilizar las funciones de este dispositivo, debe estar encendido.
- Al utilizar este dispositivo, respeta la legislación, así como las costumbres locales, la privacidad y los derechos legítimos de las demás personas.



Apague el dispositivo en aviones, en zonas cercanas a equipos médicos, combustibles, productos químicos y en zonas con una atmósfera explosiva.



Los fabricantes de dispositivos médicos recomiendan que se mantenga una separación mínima de 15,3 centímetros (6 pulgadas) de distancia entre un dispositivo inalámbrico y un dispositivo médico implantado, como un marcapasos o un desfibrilador cardioversor, para evitar posibles interferencias con el dispositivo médico.



Si tiene alguna pregunta sobre cómo utilizar el dispositivo inalámbrico con un dispositivo médico implantado, consulte a su médico.



Todos los dispositivos eléctricos y electrónicos o de telecomunicaciones pueden ser susceptibles a interferencias que podrían afectar a su rendimiento. El equipo puede provocar interferencias cerca de televisores, radios y PCs.



No debe abrirse el equipo. El producto sólo debe repararlo el personal del servicio técnico autorizado.



El dispositivo y su equipamiento pueden contener piezas pequeñas. Manténgalos fuera del alcance de los niños.



No utilice un cargador distinto del suministrado. Si no tiene en cuenta esto, puede dañarse el equipo. No exceder la tensión de red indicada en el cargador/alimentador.



Utilice únicamente los accesorios suministrados por UNEI Iniciativa Social, S.L.U. De este modo evitará daños materiales, personales y contará con la garantía del cumplimiento de todas las reglamentaciones pertinentes. El uso de cualquier otro tipo de accesorio puede anular toda aprobación o garantía.



Este dispositivo cumple las normas que rigen la exposición a la radiofrecuencia cuando se usa en la oreja en posición normal o cuando se encuentra, como mínimo, a 2,2 centímetros (7/8 pulgadas) del cuerpo. Algunos componentes del dispositivo son magnéticos. El dispositivo puede atraer materiales metálicos. No coloque tarjetas de crédito ni otros medios de almacenamiento magnéticos cerca del dispositivo, ya que la información guardada en éstos podría borrarse.



Las señales RF pueden afectar a los sistemas electrónicos de vehículos de motor que no estén bien instalados o protegidos, como, por ejemplo, sistemas de inyección, de anti-bloqueo de frenos (ABS), de control de velocidad y sistemas de airbag. Si desea más información, consulte con el fabricante de su vehículo o de su equipo.

4. RECOMENDACIONES Y RESTRICCIONES DE USO

El dispositivo puede utilizarse a temperatura ambiente entre -20°C y 80°C. Puede almacenar el dispositivo a una temperatura ambiente entre -30°C y 70°C. Usar o almacenar el dispositivo fuera de los rangos sugeridos puede reducir la capacidad y vida útil de la batería, la duración de los dispositivos electrónicos o deformar las carcasas plásticas del equipo.

No utilice ni guarde MIMOV Watch en lugares sucios o polvorientos. Las piezas móviles y los componentes electrónicos podrían dañarse.

No deje caer, golpee ni mueva bruscamente MIMOV Watch. Si lo manipula bruscamente, pueden romperse las placas de circuitos internos y las piezas mecánicas más sensibles.

No utilice productos químicos perjudiciales, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar MIMOV Watch. Utilice sólo un paño suave, limpio y seco para limpiar la superficie.

No pinte MIMOV Watch. La pintura puede obstruir las piezas móviles e impedir un funcionamiento correcto.

No utilice el cargador al aire libre ni utilice el equipo con el cargador conectado.

No intente sustituir la batería. Mimov Watch usa una batería interna y solamente el servicio técnico autorizado debe sustituirla. Cualquier intento de manipularla por personal no cualificado, arrojarla al fuego, cortarla, golpearla, pincharla o calentarla excesivamente por cualquier medio, puede resultar en una explosión.

Evite exponer Mimov Watch a temperaturas muy altas (como dejarlo al sol en el salpicadero de un coche) ya que la batería podría fugar líquido, gas o incluso explotar.

Evite exponer Mimov Watch a condiciones de muy baja presión (como en las bodegas de carga de aviones) ya que la batería podría fugar líquido, gas o incluso explotar.

Si el dispositivo se cae, especialmente en una superficie dura, y cree que la batería se ha dañado, llévela a un centro de servicio para que la revisen antes de seguir utilizándolo.

Si observa pérdidas en el dispositivo, estas pueden provenir de la batería. Evite que el líquido de la batería entre en contacto con los ojos o con la piel. Si el contacto ya se ha producido, limpie inmediatamente la piel o los ojos con agua, o solicite asistencia médica.

No utilice nunca el cargador o la batería si cree que están dañados.

Este dispositivo ha recibido la calificación IP67 según el estándar IEC60529 en un laboratorio de pruebas acreditado. Para mantener su

resistencia al agua y al polvo siga las siguientes indicaciones:

- No sumerja el dispositivo a más de 1 metro de profundidad ni más de 30 minutos en agua dulce.
- No someta el dispositivo a corrientes fuertes de agua.
- El sonido puede no ser claro durante las llamadas si el micrófono y el altavoz no están completamente secos.
- No conecte el cargador hasta que el dispositivo esté completamente seco.

5. RECICLAJE E INFORMACIÓN AMBIENTAL



Este símbolo que aparece tanto en el producto como en cargador, la documentación o el envase le recuerda que todos los productos electrónicos y eléctricos, la documentación y el envase deben ser objeto de recogida por separado al finalizar su ciclo de vida. Este requisito se aplica a la Unión Europea. No se deshaga de estos productos como basura municipal sin clasificar.



Este símbolo que aparece tanto en la batería como en la documentación o el envase le recuerda que la batería debe ser objeto de recogida por separado al finalizar su ciclo de vida. Este requisito se aplica a la Unión Europea. No se deshaga de la batería como basura sin clasificar.

Mimov Watch es un producto respetuoso con el medio ambiente. Al finalizar su vida útil debe ser gestionado correctamente como residuo, conforme a la legislación vigente.

Para facilitarle dicha gestión usted podrá optar de manera gratuita por alguna de las siguientes opciones:

- Entregarlo en nuestras instalaciones.
- Depositarlo en un punto limpio.
- Entregarlo en cualquier establecimiento que distribuya aparatos de similares características.
- Remitirlo de forma gratuita para usted a nuestra empresa.

UNEI Iniciativa Social, S.L.U. se encuentra adherido al Sistema Integrado de Gestión (SIG) para el tratamiento de envases y al Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) para el tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pilas y acumuladores.

Asimismo, se encuentra inscrito en los registros integrados industriales de aparatos eléctricos y electrónicos (número de registro 6627) y de pilas y acumuladores (número de registro 1733).

Para más información visite nuestra página:

www.mimov.es/medioambiente



5.1 Extracción de la batería

Mimov Watch dispone de una batería Li-ion recargable, de 580 mAh de capacidad. Por su propia seguridad, no intente extraer la batería. De no hacerse correctamente el dispositivo podría deteriorarse y causarle daños personales.

6. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

La empresa UNEI Iniciativa Social, S.L.U. con CIF B-41610825, ubicada en Sevilla en C/ Automoción, 5 con CP 41007, teléfono 954475330, Fax 954445182, declara que el dispositivo MIMOV, descrito en este manual de usuario, cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/CE. Puede consultar el texto completo en:



www.mimov.es/ddc/v4cam

7. INFORMACIÓN ACERCA DE LA TASA DE ABSORCIÓN ESPECÍFICA

El índice estándar de exposición para los dispositivos móviles se mide en una unidad conocida como Tasa de Absorción Específica o SAR. La tasa límite de SAR indicada por la Recomendación del Consejo 1999/519/CE de la Unión Europea es de 2,0 W/kg de media sobre diez gramos de tejido. El valor más elevado de SAR para el dispositivo MIMOV Watch, cuando se usa en el oído, es de 0.985 W/kg por 10 gramos de tejido y cuando se usa en el cuerpo, de 1.586 W/kg por 10 gramos de tejido.

Por tanto, el dispositivo cumple con la recomendación.

8. INFORMACIÓN ACERCA DE LAS BANDAS DE TRANSMISIÓN

MIMOV opera en las bandas que se detallan a continuación con las siguientes características de transmisión:

BANDA	FRECUENCIA	POTENCIA
GSM900	880 – 915 MHz	32.60 dBm
DCS1800	1710 – 1785 MHz	29.68 dBm
UTRA Band I	1920 – 1980 MHz	23.29 dBm
UTRA Band VIII	880 – 915 MHz	23.33 dBm
E-UTRA B1	1920 – 1980 MHz	24.22 dBm
E-UTRA B3	1710 – 1785 MHz	24.22 dBm
E-UTRA B7	2500 – 2570 MHz	24.28 dBm
E-UTRA B8	880 – 915 MHz	23.28 dBm
E-UTRA B20	832 – 862 MHz	23.31 dBm
BLUETOOTH	2402 – 2480 MHz	-1.02 dBm
WLAN	2412 – 2472 MHz	16.35 dBm

9. GARANTÍA

UNEI Iniciativa Social S.L.U. reconoce los derechos que otorga la legislación vigente en defensa de los consumidores y usuarios y que son de aplicación a los bienes adquiridos y servicios digitales prestados.

Esta garantía no incluye los servicios prestados por el vendedor autorizado ni los que el cliente instale. El recibo y la fecha de compra constituyen el comprobante para exigir el cumplimiento de la garantía.

Los terminales o componentes reemplazados y devueltos volverán a ser propiedad de UNEI Iniciativa Social S.L.U.

10. CONTACTE CON NOSOTROS

Puede enviarnos sus sugerencias o dudas acerca de MIMOV a la dirección info@mimov.es. Estaremos encantados de atenderle.

Copyright © 2023 UNEI Iniciativa Social, S.L.U.

Se ha pretendido que el contenido de este manual sea lo más exacto posible, sin embargo, ni los autores ni UNEI Iniciativa Social, S.L.U. asumen responsabilidad alguna ante cualquier daño causado directa o indirectamente por la interpretación, diferencias con el producto, errores y omisiones de este manual. El contenido de este manual está sujeto a cambios o modificaciones sin previo aviso.

Puede descargar la actualización más reciente del manual en:

www.mimov.es/manuales/v4cam

mimov

WATCH

info@mimov.es
mimov.es